

11" Digital Angle Locator and Ruler


Model No. 1888-1100

Congratulations on your choice of this Digital Angle Locator and Ruler. We suggest you read this instruction manual before using the instrument. Save this manual for future use.

Features and Functions

- Digitally displays angle
- Angle measurements in degrees
- Working range of angle measurement 0-999°
- Automatic shut-off
- Stainless steel scale in fraction of an inch and millimeters
- Easy two button operation
- Zero button sets any point to zero
- Lock function enables blades to lock at any angle


Battery Installation



1. To open the battery compartment, push the button located below the LCD. The top edge of the battery compartment will appear above the LCD. (Pic 1)
2. Pull the battery compartment out. (Pic 2)
3. Insert the battery (3V CR2032 Lithium Battery) with the negative side facing up. (Pic 3).
4. Push the battery compartment back into the unit until the battery compartment is flush with the LCD. (Pic 4).

Using the Product

Key Pad

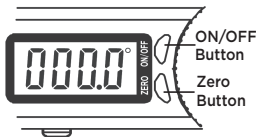

ON/OFF Button:


1. Push the ON/OFF button once to turn the unit on.
2. Push the ON/OFF button again to turn the unit off.

Note: Moving the ruler blades with the unit turned off will turn on the unit. To turn the unit completely off, hold the on/off button in for 4 seconds.

ZERO Button:


1. With the unit turned on, press the zero button at any point to establish a new zero.

Locking Knob



1. Rotate the locking knob clockwise to tighten the ruler blades.
2. Rotate the locking knob counterclockwise to loosen the ruler blades.

Calibrating



1. With the unit turned on, place both ruler blades on a flat surface (Pic A).
2. With both ruler blades placed flat on a surface, press the zero button.


Automatic Shut-Off

This instrument will shut-off automatically if no operation is received within 6 minutes.


Safety Instructions

Please read and understand all of the following instructions prior to using this tool.

Location of Parts/Components

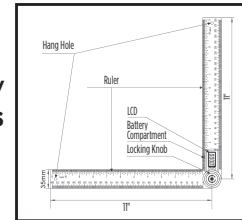

Measuring Angles



1. Open the ruler blades to measure the angle (Pic B).

Localisateur d'angle et règle numérique 11 po


Modèle no 1888-1100

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce localisateur d'angle et règle numérique. Nous vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Caractéristiques et fonctions

- Affichage numérique des angles
- Mesure d'angle en degrés
- Étendue de mesure d'angle de 0 à 999°
- Arrêt automatique
- Échelle en acier inoxydable en fractions de pouce et en millimètres
- Utilisation facile à deux touches
- Touche de remise à zéro permettant de fixer le zéro dans n'importe quelle position
- Fonction de verrouillage permettant de verrouiller les lames à n'importe quel angle

Insertion des piles




1. Pour ouvrir le compartiment de la pile, appuyez sur le bouton situé sous l'écran. Le bord supérieur du compartiment de la pile apparaîtra au-dessus de l'écran (Figure 1).
2. Retirez le compartiment de la pile en tirant (Figure 2).
3. Insérez la pile (pile au lithium CR2032 3 V) en orientant le pôle négatif vers le haut (Figure 3).
4. Insérez le compartiment de la pile dans l'appareil et appuyez pour que le compartiment ne dépasse plus de l'écran (Figure 4).

Consignes de sécurité


Veuillez lire et comprendre toutes les instructions suivantes avant d'utiliser cet outil.

Emplacement des pièces et composants

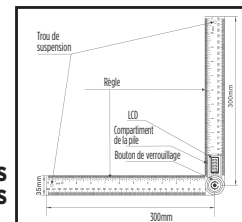

Utilisation de l'appareil

Clavier

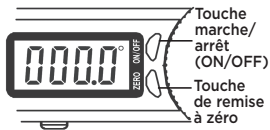


Touche marche/arrêt (ON/OFF):

1. Appuyez une fois sur la touche de marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche.
 2. Appuyez de nouveau sur la touche marche/arrêt pour éteindre l'appareil.
- REMARQUE: Si vous déplacez les lames de la règle alors que l'appareil est éteint, l'appareil se mettra en marche. Pour éteindre complètement l'appareil, tenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant 4 secondes.

Touche de remise à zéro:

1. Alors que l'appareil est en marche, appuyez sur la touche de remise à zéro à n'importe quel moment pour établir un nouveau point zéro.

Bouton de verrouillage



1. Tournez le bouton de verrouillage dans le sens horaire pour serrer les lames de la règle.
2. Tournez le bouton de verrouillage dans le sens antihoraire pour desserrer les lames de la règle.

Calibrage




1. Alors que l'appareil est en marche, posez les deux lames de la règle sur une surface plane (Figure A).
2. Alors que les deux lames de la règle sont posées à plat sur une surface, appuyez sur la touche de remise à zéro.

Arrêt automatique

Cet instrument s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 6 minutes.

Mesure d'angles



1. Ouvrez les lames de la règle pour mesurer l'angle (Figure B).

Localizador de ángulos digital y regla 11"


Modelo 1888-1100

Felicitaciones por la compra de este localizador de ángulos digital y regla. Le sugerimos leer este manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

Características y funciones

- Visualización digital de ángulos
- Mediciones de ángulos en grados
- Rango de trabajo para medición de ángulos 0-999°
- Apagado automático
- Escala en acero inoxidable en fracciones de pulgada y milímetros
- Operación fácil a 2 botones
- Botón cero restablece las medidas a cero
- Mecanismo de bloqueo permite bloquear las reglas en el ángulo deseado

Instalación de la batería




1. Para abrir el compartimento de la batería, presione el botón ubicado debajo de la pantalla LCD. El borde posterior del compartimento aparecerá sobre la pantalla LCD (fig. 1).
2. Retire el compartimento (fig. 2).
3. Inserte la batería de litio CR2032 3V con el lado negativo hacia arriba (fig. 3).
4. Inserte el compartimento de batería (fig. 4).

Instrucciones de seguridad


Por favor lea y entienda las instrucciones a continuación antes de usar esta herramienta.

Ubicación de partes / componentes

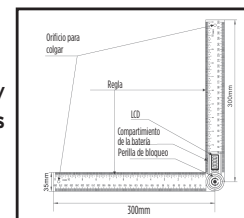

Utilización del producto

Teclado

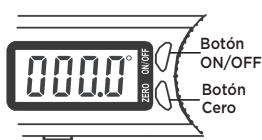


Botón ON/OFF:

1. Presione el botón ON/OFF una vez para encender la unidad.
 2. Presione el botón ON/OFF de nuevo para apagar la unidad.
- NOTA: Si mueve las reglas con la unidad apagada, la unidad se encenderá. Para apagar por completo la unidad, mantenga presionado el botón ON/OFF por 4 segundos.

Botón Cero:


1. Con la unidad encendida, presione el botón cero en cualquier momento para establecer un nuevo cero.

Perilla de bloqueo




1. Gire la perilla de bloqueo en dirección de las agujas del reloj para apretar las reglas.
2. Gire la perilla de bloqueo en dirección opuesta para aflojar las reglas.

Calibración



1. Con la unidad encendida, coloque las dos reglas sobre una superficie lisa (fig. A).
2. Con las dos reglas sobre la superficie lisa, presione el botón cero.

Medición de ángulos



1. Abra las reglas para medir el ángulo (fig. B).

Apagado automático

Este instrumento se apagará automáticamente si no se ha operado por 6 minutos.