1920-0800D-01 Operator's Manual / 1920-0800D-01 Mode d'emploi / Manual del operador de 1920-0800D-01

Thank you for purchasing this Johnson digital T-bevel. We suggest you read this instruction manual thoroughly before using the tool and save this instruction manual for future use.

Key Features:

- Reads interior and exterior angles with precision
- Large LCD for easy reading
- Measure, hold and transfer angles
- Two tools in one – digital sliding t-bevel and protractor

Merci d'avoir acheté cette fausse équerre numérique Johnson. Johnson Level & Tool recommande de lire ce manuel d'instructions avec attention avant d'utiliser l'outil et de le conserver en vue d'une utilisation ultérieure.

Caractéristiques principales :


- Mesure des angles intérieurs et extérieurs avec précision
- Grand écran ACL facilitant la lecture
- Mesure, maintien et transfert des angles
- Deux outils en un : fausse équerre coulissante et rapporteur numériques

Gracias por comprar esta falsa escuadra digital Johnson. Le sugerimos que lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta y que lo conserve para futuras consultas.

Características clave:

- Lee ángulos interiores y exteriores con precisión
- LCD grande para facilitar la lectura
- Mide, retiene y transfiere ángulos
- Dos herramientas en una: falsa escuadra deslizable digital y transportador

LOCATION OF PARTS/COMPONENTS
EMPLACEMENT DES PIÈCES/COMPOSANTS
UBICACIÓN DE LAS PIEZAS/COMPONENTES

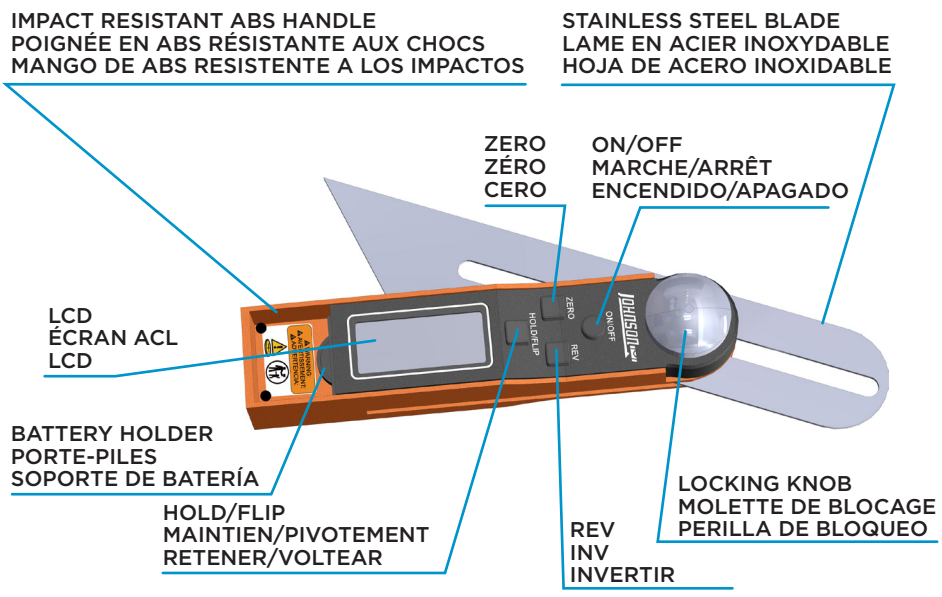


BUTTON OVERVIEW

ON/OFF button: Short press when unit is off, turns unit on. The displayed value is based on the position of the blade. Short press when unit is on, turns unit off. Five minutes of inactivity automatically turns unit off.

ZERO button: Short press zeros the display regardless of the position of the blade. Measured angles from this point on are referenced to the displayed value previous to zeroing. For example, if the zero button was pressed while the blade was set to 30°, measured angles after zeroing are now referenced to 30°. To rezero the display back to true zero, position the blade as shown, then press zero button.

1. Position blade as shown.
2. Press ZERO button to rezero the display.

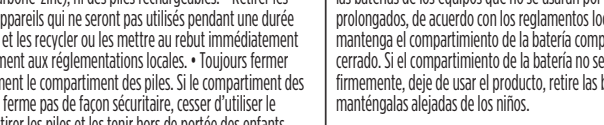


REV button: Short press gives you the reverse (miter) angle, with reference to 180°. For example, pressing REV button while the blade is positioned at 45° converts the displayed value from 45° to 135° (180.0° - 45.0° = 135.0°). Pressing the button a second time, toggles the display between the two values. Note "REV" is also shown on display when this feature is activated.


HOLD/FLIP button: Short press holds or releases currently displayed value. When value is held, "H" is displayed in upper left hand corner of display. When held value is released, "H" in upper left hand corner of display goes off and display reverts to currently measured value. Press and hold for 3 seconds flips the display 180°.

Locking Knob: Rotate counterclockwise to loosen blade, allowing for adjustment to any angle. Rotate clockwise to set desired angle.

SPECIFICATIONS

Working Angle Range:	0° to 360°
Accuracy Angle/Resolution:	0.05°
Battery:	1 x 3V CR2032
Operating Temperature:	32°F to 122°F
Weight/Dims:	0.75 lbs. / 13.13" x 1.38" x 0.91"

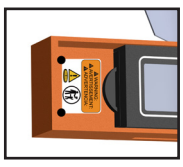

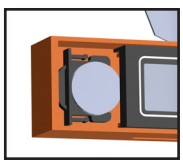

INSERTING BATTERIES

Note: Unit comes with battery installed. For initial use, remove protective tab from battery compartment.

1. Remove the battery cover by using a #2 Phillips screwdriver to loosen the two screws.
2. Open battery compartment by pulling on battery holder tab.
3. Remove battery holder and install 3V CR2032 lithium battery in holder, negative side up.
4. Re-install battery holder, making sure it is fully closed.
5. Replace the battery cover and gently tighten the battery cover retaining screws.

USING THE PRODUCT

Power the unit on by pressing the ON/OFF button. The displayed value is based on the position of the blade.

To calibrate the display to a 0° reference angle, position the blade as shown and press the "ZERO" button. Display is now calibrated to a reference angle of 0°.

CARE AND HANDLING

- Remove any moisture or dirt with a soft, dry cloth.

TROUBLESHOOTING

- **Tool does not power on or remain on.** Replace batteries. Check battery polarity.
- **LCD is not reading correctly.** Perform a calibration of the tool. See "USING THE PRODUCT".

PRODUCT WARRANTY

Johnson Level & Tool offers a limited lifetime warranty on this product's mechanical parts and a one-year warranty on its electrical components. You can obtain a copy of this warranty on our website or by contacting our customer service department. The limited warranty contains various limitations and exclusions.

Note: The user is responsible for verifying proper level calibration before each use. If you experience problems with this product, please contact us.

Tel: 888-953-8357
Online: www.johnsonlevel.com

PRODUCT REGISTRATION

Please register your product within 30 days of purchase. Registering ensures we have your information on file for warranty service even if you lose your receipt and lets us contact you if there is ever a product recall. We will never sell your information and will only send you marketing information if you opt-in.

To register, scan or click:
www.johnsonlevel.com/register

⚠WARNING ⚠AVERTISSEMENT ⚠ADVERTENCIA

• Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. DO NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. • Even used batteries may cause serious injuries. • Call a local poison control center for treatment information. • Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns. • Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. • Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations. • Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

• Retirer les piles usées et les recycler ou les mettre au rebut immédiatement conformément aux réglementations locales. Les tenir hors de portée des enfants. NE PAS jeter les piles avec les ordures ménagères ni les incinérer. • Même les piles usées peuvent provoquer des blessures graves. • Appeler un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement. • Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. • Ne pas forcer la décharge, la recharge ou le démontage, ni exposer à une température supérieure à celle spécifiée par le fabricant, ni incinérer, sous peine de provoquer des blessures dues à une décharge de pression, une fuite ou une explosion donnant lieu à des brûlures chimiques. • Ne pas mélanger des piles usées et neuves, des marques ou des types de piles différents (p. ex. alcaline, carbone-zinc), ni des piles rechargeables. • Retirer les piles des appareils qui ne seront pas utilisés pendant une durée prolongée et les recycler ou les mettre au rebut immédiatement conformément aux réglementations locales. • Toujours fermer complètement le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas de façon sécuritaire, cesser d'utiliser le produit, retirer les piles et les tenir hors de portée des enfants.


• Retire e inmediatamente recicle o deseche las baterías usadas de acuerdo con los reglamentos locales y manténgalas alejadas de los niños. NO deseche las baterías en la basura de la casa ni las incinere. • Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves. • Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento. • No se deben recargar las baterías no recargables. • No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente sobre (temperatura especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a ventilación, fuga o explosión, lo que provocará quemaduras químicas. • No mezcle baterías antiguas con nuevas, baterías de distintas marcas o tipos, como baterías alcalinas, de carbono-zinc o baterías recargables. • Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías de los equipos que no se usarán por períodos prolongados, de acuerdo con los reglamentos locales. • Siempre mantenga el compartimiento de la batería completamente cerrado. Si el compartimiento de la batería no se cierra firmemente, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas alejadas de los niños.

©2026 Johnson Level & Tool

DESCRIPTION DES TOUCHES

Touche MARCHE/ARRÊT : Lorsque l'appareil est éteint, une brève pression sur cette touche permet de l'allumer. La valeur affichée dépend de la position de la lame. Lorsque l'appareil est allumé, une brève pression sur cette touche permet de l'éteindre. Au bout de cinq minutes d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement.

Touche ZÉRO : Une brève pression sur cette touche permet de mettre à zéro l'affichage, indépendamment de la position de la lame. À partir de là, les angles sont mesurés par rapport à la valeur affichée avant la mise à zéro. Par exemple, si on a appuyé sur la touche ZÉRO alors que la lame était réglée sur 30°, les angles mesurés après la mise à zéro le sont à présent par rapport à 30°. Pour remettre à zéro l'affichage, sur un vrai zéro cette fois, positionnez la lame comme illustré, puis appuyez sur la touche ZÉRO.



1. Positionnez la lame comme illustré.
2. Appuyez sur la touche ZÉRO pour remettre l'affichage à zéro.


Touche INV : Une brève pression sur cette touche permet d'indiquer l'angle inverse (onglet), par rapport à 180°. Par exemple, appuyer sur la touche INV alors que la lame est positionnée à 45° permet de convertir la valeur affichée de 45° à 135° (180,0° - 45,0° = 135,0°). Appuyer sur la touche une seconde fois permet de faire basculer l'affichage entre les deux valeurs. Notez que « REV » (INV) s'affiche sur l'écran lorsque cette fonction est activée.


Touche MAINTIEN/PIVOTEMENT : Une brève pression sur cette touche permet de maintenir ou de libérer la valeur actuellement affichée. Lorsque la valeur est maintenue, « H » s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la valeur maintenue est libérée, « H » disparaît du coin supérieur gauche de l'écran, puis l'écran affiche la valeur actuellement mesurée. Tenir la touche enfoncée pendant trois (3) secondes permet de faire pivoter l'affichage de 180°.

Molette de blocage : Tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet de desserrer la lame, ce qui permet de l'ajuster à un angle quelconque. Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre permet de régler l'angle souhaité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'angle de travail :	0° à 360°
Exactitude/résolution d'angle :	0,05°
Pile :	1 pile CR2032 de 3 V
Température d'exploitation :	0 °C à 50 °C
Poids/Dimensions :	340 g / 334 mm x 35 mm x 23 mm

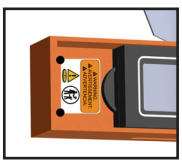

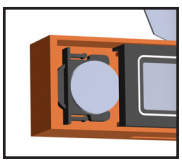

INSTALLATION DE LA PILE

Remarque : L'appareil est livré avec la pile installée. Pour la première utilisation, retirez la languette de protection du compartiment de la pile.

1. Retirez le couvercle du compartiment de la pile en utilisant un tournevis Phillips n° 2 pour desserrer les deux vis.
2. Ouvrir le compartiment de la pile en tirant sur la languette du porte-piles.
3. Retirez le porte-piles et installez-y une pile au lithium CR2032 de 3 V, le côté négatif vers le haut.
4. Réinstallez le porte-piles, veillez à ce que le couvercle soit complètement fermé.
5. Remettez le couvercle et serrez doucement les vis de retenue.

UTILISATION DU PRODUIT

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT. La valeur affichée dépend de la position de la lame.

Pour étalonner l'écran à un angle de référence de 0°, positionnez la lame comme illustré et appuyez sur la touche ZÉRO. L'écran est à présent étalonné à un angle de référence de 0°.

ENTRETIEN ET MANIPULATION

- Éliminez toute humidité ou saleté à l'aide d'un chiffon doux et sec.

DÉPANNAGE

- **L'outil ne s'allume pas ou ne reste pas allumé.** Changez la pile. Vérifiez la polarité de la pile.
- **L'écran ACL ne donne pas de mesure correcte.** Effectuez un étalonnage de l'outil. Consultez la section « UTILISATION DU PRODUIT ».

GARANTIE PRODUIT

Johnson Level & Tool offre une garantie limitée à vie sur les pièces mécaniques de ce produit et une garantie d'un an sur ses composants électriques. Il est possible d'obtenir une copie de cette garantie sur le site Web de Johnson Level & Tool ou en s'adressant au service à la clientèle. La garantie limitée contient diverses limitations et exclusions.

Remarque : Avant chaque utilisation, il incombe à l'utilisateur de vérifier que l'étalonnage de l'outil est correct. En cas de problèmes avec ce produit, communiquez avec Johnson Level & Tool.

Tél. : 888-953-8357 • **En ligne :** www.johnsonlevel.com

ENREGISTREMENT PRODUIT


Enregistrez ce produit dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat. L'enregistrement permet à Johnson Level & Tool d'avoir les renseignements des clients à disposition pour une intervention dans le cadre de la garantie même en cas de perte du reçu, et de communiquer avec les clients si jamais un rappel de produit est nécessaire. Johnson Level & Tool ne vendra jamais les renseignements sur les clients et ne leur enverra des informations commerciales que s'ils y ont consenti.

Pour effectuer l'enregistrement, balayez le code QR ou cliquez sur : www.johnsonlevel.com/register

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

Botón ENCENDIDO/APAGADO: Una pulsación corta con la unidad apagada, enciende la unidad. El valor que se muestra se basa en la posición de la hoja. Una pulsación corta con la unidad encendida, apaga la unidad. La unidad se apaga automáticamente después de cinco minutos de inactividad.

Botón CERO: Una pulsación corta devuelve a cero la pantalla sin importar la posición de la hoja. Los ángulos que se midan a partir de ese momento se calcularán con respecto al valor mostrado antes de poner la pantalla en cero. Por ejemplo, si presiona CERO cuando la hoja está a 30°, las mediciones posteriores tomarán esos 30° como referencia. Para volver a poner la pantalla en el cero real, coloque la hoja como se muestra y presione el botón CERO.



1. Coloque la hoja como se muestra.
2. Presione el botón CERO para devolver la pantalla a cero.


Botón INVERTIR: Una pulsación corta le da el ángulo inverso (inglete), con referencia en 180°. Por ejemplo, presionar el botón INVERTIR mientras la hoja está posicionada en 45° convierte el valor mostrado de 45° a 135° (180.0° - 45.0° = 135.0°). Presionar nuevamente el botón alterna la pantalla entre los dos valores. Tenga en cuenta que "REV" (INVERTIR) también aparece en la pantalla cuando se activa esta función.


Botón RETENER/VOLTEAR: Una pulsación corta retiene o libera el valor actualmente en la pantalla. Cuando se retiene el valor, se muestra "H" en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando se libera el valor retenido, desaparece la "H" en la esquina superior izquierda y la pantalla vuelve a mostrar el valor que se está midiendo. Mantener presionado durante 3 segundos voltea la pantalla en 180°.

Perilla de bloqueo: Gire hacia la izquierda para soltar la hoja, lo que permite ajustar en cualquier ángulo. Gire hacia la derecha para establecer el ángulo deseado.

ESPECIFICACIONES

Rango de ángulo de trabajo:	0° a 360°
Ángulo de precisión/resolución:	0.05°
Batería:	1 CR2032 de 3 V
Temperatura de funcionamiento:	0 °C a 50 °C
Peso/Dimensiones:	340 g / 334 mm x 35 mm x 23 mm

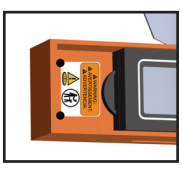

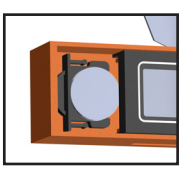

INSERCIÓN DE BATERÍAS

Nota: La unidad viene con la batería instalada. Para el uso inicial, retire la pestaña protectora del compartimiento de la batería.

1. Use un destornillador Phillips n.º 2 para soltar los dos tornillos y retirar la tapa de la batería.
2. Para abrir el compartimiento de la batería, tire de la lengüeta del soporte de la batería
3. Retire el soporte de la batería e instale la batería de litio CR2032 de 3 V en el soporte, con el lado negativo hacia arriba.
4. Vuelva a instalar el soporte de la batería y asegúrese de que esté completamente cerrado.
5. Vuelva a colocar la tapa de la batería y, apriete suavemente los tornillos de retención de la tapa de la batería.

USO DEL PRODUCTO

Para encender la unidad, presione el botón ENCENDIDO/APAGADO. El valor que se muestra se basa en la posición de la hoja.

Para calibrar la pantalla en un ángulo de referencia de 0°, coloque la hoja como se muestra y presione el botón CERO. La pantalla ahora está calibrada en un ángulo de referencia de 0°.

CUIDADO Y MANIPULACIÓN

- Elimine toda humedad o suciedad con un paño suave y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **La herramienta no se enciende ni permanece encendida.** Cambie la batería. Revise la polaridad de la batería.
- **El LCD no muestra la lectura correctamente.** Realice una calibración de la herramienta. Consulte "USO DEL PRODUCTO".

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Johnson Level & Tool ofrece una garantía limitada de por vida para las piezas mecánicas del producto y una garantía de un año para sus componentes eléctricos. Puede obtener una copia de esta garantía en nuestro sitio web, o comunicándose con nuestro Departamento de Servicio al Cliente. La garantía limitada contiene diversas limitaciones y exclusiones.


Nota: El usuario es responsable de verificar la calibración adecuada de la herramienta antes de cada uso. Si experimenta problemas con este producto, comuníquese con nosotros.

Tel.: 888-953-8357 • **Sitio web:** www.johnsonlevel.com

REGISTRO DEL PRODUCTO

Registre su producto en un plazo de los 30 días posteriores a la compra. El registro garantiza que tengamos su información archivada para el servicio de garantía, incluso si pierde su comprobante, y nos permite comunicarnos con usted si alguna vez se debe retirar el producto. Nunca venderemos su información y solo le enviaremos información promocional si acepta recibirla.

Para registrarse, escanee o haga clic: www.johnsonlevel.com/register

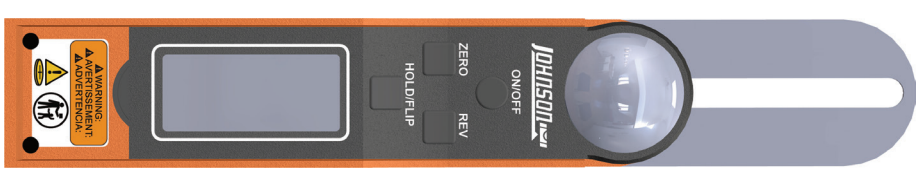

1920-0800D-01
INSTRUCTION MANUAL
1920-0800D-01
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE 1920-0800D-01